# 「アクオス」との接続ガイド

※以下の手順は「アクオス」LC-LX3ラインの接続・登録の例を記載しています


詳しい手順、録画・再生方法、注意事項などは、「アクオス」に付属の取扱説明書をご覧ください。



「アクオス」に接続します。

#### ご注意


- ●接続する際は、「アクオス」に直接接続してください。ハブ等を使用しての複数台接続はできません。
- 「アクオス」の電源をオフにします。
- **添付のUSBケーブルで「アクオス」のUSB端子と本製品を接続します。**※USB端子の位置は「アクオス」の取扱説明書をご覧ください。
- 3 添付のACアダプターを本製品と接続します。
- 4 本製品の電源ボタンを押します。

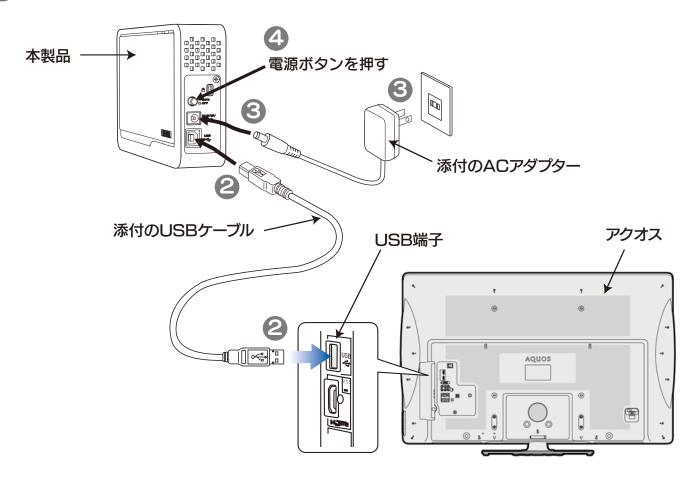

## 2 「アクオス」に本製品を登録します。

#### ご注意

- ●本製品を「アクオス」で初めてご利用になる際は、「アクオス」で機器の登録を行う必要があります。機器の登録を行うと本製品のデータは全て消去されます。すでに保存したデータがある場合は、必要に応じて他のハードディスク/DVD/CDなどにコピーしてから登録してください。
- ●録画した番組が保存されている本製品を、他の「アクオス」で登録すると、すでに保存されているデータは、全て消去されます。
- ●「アクオス」への本製品の登録は、はじめて「アクオス」に接続したときのみです。次回からは必要ありません。
- 1 「アクオス」の電源をONにします。右記の画面が出てくるまで待ちます。
  - ※しばらく待っても右記の画面が出ない場合は、 次(手順2)にお進みください。

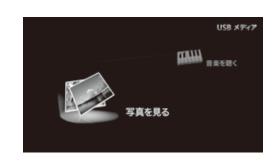


2 リモコンにある (本) を押して、ホームメ ニューを表示し、「リンク操作」-「ファミリンク 設定」の順で選択し、(決定) を押します。



3 「USB-HDD設定」を選択し、(決定) を押します。



4 「機器の初期化」を選び、「する」を選択し、 (決定)を押します。

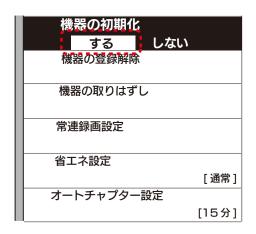

5 「する」を選択し、決定を押します。




- 6 常連録画機能設定はお好みに応じて選択し、 (決定)を押します。
  - ※常連録画機能をご使用になる方は、「アクオス」の取扱説明書をご確認いただいた上で、時間設定をしてください。
  - ※常連録画機能については、「アクオス」の取扱説明書 をご確認ください。



7 「する」を選択し、(決定) を押します。

※初期化完了まで約20秒ほどお待ちください。

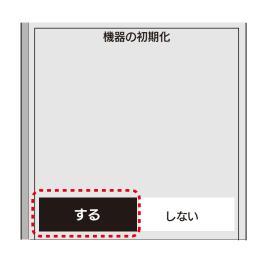

8 初期化が終了したら確認の画面が出ますので、 、決定を押して、登録完了です。



以上で初期化は終了しました。 リモコンで任意のチャンネルを押して番組をお楽しみください。 また、本製品での録画・再生などの操作の詳細は、「アクオス」に付属の取扱説明書をご覧 ください。

### 参考

#### USBハードディスク録画時間の目安

放送委の種類	500GB	1TB	1.5TB	2.0TB
地上デジタルHDレート:約17Mbps	約60時間	約120時間	約180時間	約240時間
BSデジタル・1 10度CSHDレート:約24Mbps	約44時間	約87時間	約130時間	約174時間
標準SDレート:約12Mbps	約87時間	約173時間	約260時間	約347時間

<sup>※</sup>上記は目安であり、放送のレートや設定条件によって変わります。